

General Information

Item No. DU0115

- UVC Bulb Replacement Kit containing one UVC replacement bulb.
- For usage with DRYAGER™ dry aging appliances that require the bulb type indicated on the bulb packaging.
- The UVC bulb needs to be changed annually or once the appliance shows the warning message 'UCC' on the display.



IMPORTANT

Be sure to adhere to these maintenance guidelines. If there isn't sufficient strength of the UVC light, then this means the appliance is not functioning correctly.



Get more accessories here:
www.dryagerusa.com

Important Safety Information

⚠ WARNING

To prevent possible injury due to an electrical shock, be sure to disconnect the power cord or turn off the circuit breaker / unscrew the fuse before replacing the UVC bulb.

⚠ WARNING


Don't look into the UV light! Protect skin and eyes from UV light! Before servicing and cleaning disconnect the UV device!

⚠ CAUTION

Wear protection gloves during the UVC bulb replacement.
 Quartz glass very fragile! Do not touch quartz glass with bare hands. Stains burn into the glass!

Models UX 500 & UX 750 PRO / UX 750 PRO S UVC bulb replacement instructions

1. Compare the UVC bulb type specified in chapter Maintenance in the Use and Care Manual of your appliance with the bulb type indicated on the packaging of this replacement bulb.
Only use the replacement bulb if both types match.
2. Remove all goods from inside the appliance and store them in a cool place temporarily.
3. Switch the appliance off. Then disconnect the power cord or turn off the circuit breaker.
4. Wear protection gloves.

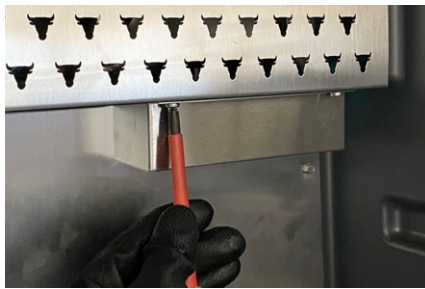

5. Unscrew the cover.



6. Pull the cover downwards and remove it.



7. Pull out the old UVC bulb carefully then carefully insert the replacement UVC bulb. **Do not remove the outer plastic cover of the replacement UVC bulb.**



8. Mount the cover.




9. Screw the cover back into place.

10. Reset the information on the controller as follows (see next page).

Models UX 1000 & UX 1500 PRO / UX 1500 PRO S & UX 1550 PRO S UVC bulb replacement instructions

1. Compare the UVC bulb type specified in chapter Maintenance in the Use and Care Manual of your appliance with the bulb type indicated on the packaging of this replacement bulb.
Only use the replacement bulb if both types match.
2. Remove all goods from inside the appliance and store them in a cool place temporarily.
3. Switch the appliance off. Then disconnect the power cord or turn off the circuit breaker.
4. Wear protection gloves.

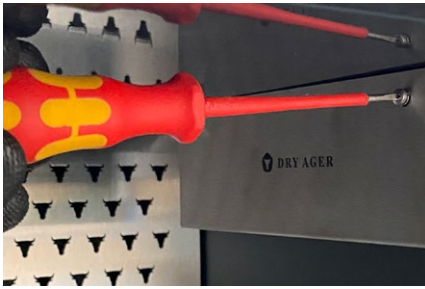

5. Unscrew the cover.




6. Slide the cover out of the rear holding.



7. Pull out the old UVC bulb carefully then carefully insert the replacement UVC bulb. **Do not remove the outer plastic cover of the replacement UVC bulb.**



8. Slide the cover back onto the rear holding.

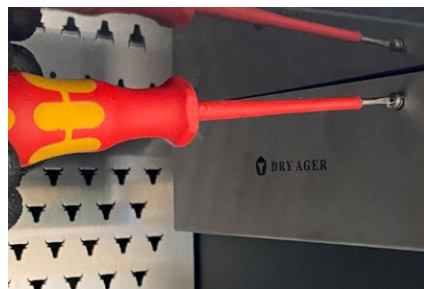

9. Screw the cover back into place.

10. Reset the information on the controller as follows:



UX 500 / UX 750 / UX 1000 / UX 1500 PRO

- Press ∇ and **SET % RH** together and hold both keys for a minimum of 2 sec.
- Select with button ∇ the parameter **Uch** and confirm it with the key **SET % RH**. The displayed value is flashing.
- Press button ∇ . The displayed value changes to „0“.
- After 1 minute the display automatically switches back into the standard mode.



UX 750 PRO S / UX 1500 PRO S / UX 1550 PRO S

- Press \odot and \diamond together and hold both keys for a minimum of 2 sec.
- **Std** is now shown in the display. Confirm this with the key \diamond .
- Use the key \odot to select the parameter **Uch** and confirm it with the key \diamond . The displayed value is flashing.
- Press button \odot . The displayed value changes to „0“.
- After one minute, the display automatically switches back to the standard mode.



FOR SERVICE IN THE USA

Telephone: +1-844-7DR-YAGE (+1-844-737-9243)
E-Mail: service-usa@dry-ager.com



FOR SERVICE IN CANADA

Telephone: +1-844-7DR-YAGE (+1-844-737-9243)
E-Mail: service-canada@dry-ager.com

Instructions d'installation pour Kit de remplacement de l'ampoule UVC

Informations générales

N° d'article DU0115

- Kit de remplacement de l'ampoule UVC contenant une ampoule de remplacement UVC.
- À utiliser avec les appareils de maturation DRYAGER™ qui nécessitent le type d'ampoule indiqué sur l'emballage de l'ampoule.
- L'ampoule UVC doit être changée tous les ans ou lorsque l'appareil affiche le message d'avertissement « UCC » à l'écran.

IMPORTANT

*Veillez à respecter ces lignes directrices de maintenance.
Si la lumière UVC n'est pas suffisamment puissante, cela signifie que l'appareil ne fonctionne pas correctement.*



Get more accessories here:
www.dryagerusa.com

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure dû à un choc électrique, assurez-vous de bien débrancher le cordon d'alimentation ou d'éteindre le disjoncteur / retirer le fusible avant de remplacer l'ampoule.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne regardez pas les lumières UV ! Protégez la peau et les yeux des lumières UV ! Débranchez l'appareil UV avant toute procédure de maintenance ou de nettoyage !

⚠ AVERTISSEMENT

Portez des gants de protection lorsque vous remplacez l'ampoule UVC.
Le verre de quartz est très fragile ! Ne touchez pas le verre de quartz à mains nues. Les taches brûlent dans le verre !

Modèles UX 500 et UX 750 PRO / UX 750 PRO S Instructions de remplacement de l'ampoule UVC

1. Comparez le type d'ampoule UVC indiqué dans le chapitre Maintenance du Manuel d'utilisation et de maintenance de votre appareil et celui indiqué sur l'emballage de cette ampoule de remplacement. **Utilisez uniquement l'ampoule de remplacement si les deux types correspondent.**
2. Retirez tous les aliments de l'appareil et stockez-les temporairement dans un endroit frais.
3. Éteignez l'appareil. Puis débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur.
4. Portez des gants de protection.

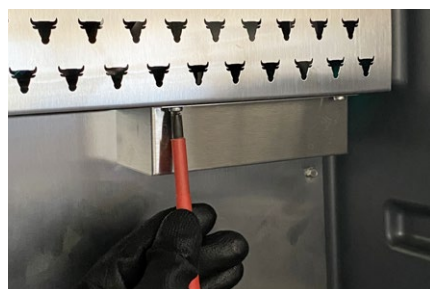

5. Dévissez la protection.




6. Tirez la protection vers le bas et retirez-la.



7. Retirez l'ancienne ampoule UVC avec précaution puis insérez délicatement l'ampoule UVC de remplacement. **Ne retirez pas la protection extérieure en plastique de l'ampoule UVC de remplacement.**



8. Remplacez la protection.

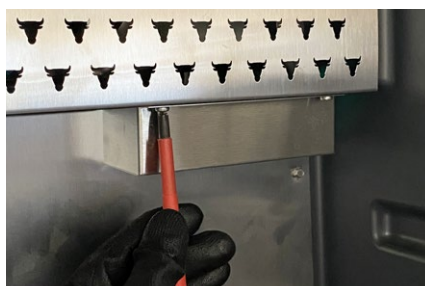

9. Revissez correctement la protection.

10. Réinitialisez les informations sur le contrôleur comme suit (voir page suivante).

1. Comparez le type d'ampoule UVC indiqué dans le chapitre Maintenance du Manuel d'utilisation et de maintenance de votre appareil et celui indiqué sur l'emballage de cette ampoule de remplacement. **Utilisez uniquement l'ampoule de remplacement si les deux types correspondent.**
2. Retirez tous les aliments de l'appareil et stockez-les temporairement dans un endroit frais.
3. Éteignez l'appareil. Puis débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur.
4. Portez des gants de protection.



5. Dévissez la protection.



6. Glissez la protection hors du support arrière.



7. Retirez l'ancienne ampoule UVC avec précaution puis insérez délicatement l'ampoule UVC de remplacement. **Ne retirez pas la protection extérieure en plastique de l'ampoule UVC de remplacement.**



8. Glissez la protection sur le support arrière.



9. Revissez correctement la protection.

10. Réinitialisez les informations sur le contrôleur comme suit :



UX 500 / UX 750 / UX 1000 / UX 1500 PRO

- Appuyez sur \blacktriangledown et **SET % RH**, et maintenez ces deux boutons pendant au moins 2 secondes.
- Sélectionnez à l'aide du bouton \blacktriangledown Paramètres **UcH**. Appuyez sur le bouton **SET % RH**. La valeur réglée s'affiche et clignote.
- Avec le bouton \blacktriangledown , réglez la valeur sur « 0 ».
- Après 1 minute, l'affichage retourne automatiquement en mode standard.

UX 750 PRO S / UX 1500 PRO S / UX 1550 PRO S

- Appuyez sur \odot et \odot et maintenez ces deux boutons pendant au moins 2 secondes.
- **Std** s'affiche maintenant à l'écran. Confirmez avec \odot .
- Sélectionnez à l'aide du bouton \odot Paramètres **UcH**. Appuyez sur le bouton \odot . La valeur réglée clignote.
- Appuyez sur le bouton \odot . La valeur affichée est modifiée à '0'.
- Après 1 minute, l'affichage retourne automatiquement en mode standard.



FOR SERVICE IN THE USA

Telephone: +1-844-7DR-YAGE (+1-844-737-9243)
E-Mail: service-usa@dry-ager.com



FOR SERVICE IN CANADA

Telephone: +1-844-7DR-YAGE (+1-844-737-9243)
E-Mail: service-canada@dry-ager.com